



**UA** ПІДЛОГОВІ ПОБУТОВІ  
ЕЛЕКТРОННІ ВАГИ  
Інструкція з експлуатації

**RU** НАПОЛЬНЫЕ БЫТОВЫЕ  
ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ  
Инструкция по эксплуатации

## **DC-4000 Black**



Ми дякуємо Вам за Ваш вибір!  
Мы благодарим Вас за Ваш выбор!

НОВІ ЕЛЕКТРОННІ ВАГИ БУЛИ РОЗРОБЛЕНІ ДЛЯ ТОЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ВАГИ АБО ВТРАТИ ВАГИ ЗА ПЕВНИЙ ПЕРІОД ЧАСУ І ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ БАГАТОРІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПРИ ПРАВИЛЬНОМУ ВИКОРИСТАННІ

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Оснащені високоточними тензOMETричними датчиками
- Максимальна вага 180 kg(кг) (396,8 lb(фунтів) / 28,3 st(стоуна))
- Ціна поділки: 100 g(г) / 0,2 lb(фунта)
- РК-екран
- Автоматичне скидання на 0
- Автоматичне вимкнення
- Індикація перевантаження
- Індикація низького заряду акумулятора

## БЛОК ЖИВЛЕННЯ

Вставте акумулятор або зніміть ізолюючу смужку з контактів акумулятора перед використанням. Замініть акумулятор, коли відображається “Низький заряд”.

## ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Встановіть ваги на твердій, плоскій поверхні. Це забезпечить найбільшу точність і повторюваність результатів.
2. Встаньте на ваги. Число на РК-екрані блимає 3 рази — це результат зважування вашого тіла.

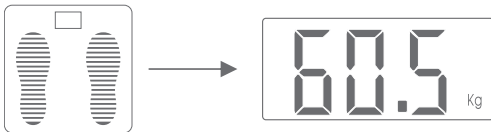

## АВТОМАТИЧНЕ ВИМКНЕННЯ

Якщо зважування не проводиться і відображається нуль, ваги автоматично відключаються через 10 секунд.

## ІНДИКАЦІЯ ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ

Коли ваги перевантажені (більше 180 kg(кг) / 396 lb(фунтів) / 28 st(стоунів), на екрані з'явиться:



## ІНДИКАЦІЯ РОЗРЯДЖЕННЯ АКУМУЛЯТОРА

Коли акумулятор потребує заміни, на екрані з'явиться повідомлення:



Відкрийте задню кришку ваг, обережно витягніть акумулятор з батарейного відсіку.

## ДОГЛЯД І УВАГА

- Встановіть ваги на твердій, плоскій поверхні. Це забезпечить найбільшу точність і повторюваність.
- Завжди зважуйтеся на тих же вагах, що лежать на тій же поверхні підлоги. Нерівна підлога може впливати на показання.
- Очищення: можна чистити ваги вологою тканиною і, при необхідності, використовувати трохи рідини для промивання. Ніколи не занурюйте ваги у воду або не промивайте їх проточною водою.
- Оберегайте ваги від ударів, вологи, пилу, хімічних речовин, різких змін температури, електромагнітного поля і близьких джерел тепла.

- Ніколи не наступайте на зовнішній край приладу однією ногою, це може спричинити перекидання!
- Зберігайте упаковку в недоступному для дітей місці!
- Не кидайте старі акумулятори у вогонь. Акумулятори можуть вибухнути або протекти. Утилізуйте небезпечні відходи.
- Якщо ваги не використовуватимуться протягом тривалого періоду, зніміть акумулятор і переконайтеся, що на вагах нічого не стоїть.

Гарантійний строк: 12 місяців. Строк служби – 3 роки. По закінченні строку служби виробу вам необхідно звернутися до авторизованого сервісного центру для проведення профілактичного обслуговування виробу і визначення його придатності до подальшої експлуатації. Роботи з профілактичного обслуговування виробу і його діагностики виконуються авторизованими сервісними центрами на платній основі. Виробник не рекомендує продовжувати експлуатацію виробу по закінченні строку служби без проведення його профілактичного обслуговування в авторизованому сервісному центрі, так як в цьому випадку виріб може становити небезпеку для життя, здоров'я або майна споживача.

Імпортер: ТОВ «САВ-Дистрибьюшн» вул. Дорогожицька, 1, м. Київ, 04119. Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «НАШ СЕРВІС», 04060, м. Київ, вул. Щусева, буд. 44, тел.: 0444670859. Виробник: GUANGZHOU AEMAXX HOUSEHOLD PRODUCTS CO., LTD. Адреса: Building B1, Yufu Kemaο business zone, No 11, East Tangdong Road, Tianhe district, Guangzhou city, China. (Гуанджоу Аймакс Хаусхолд Продактс Ко., ЛТД. Адреса: Китай, м. Гуангжоу, Тьянхе, вул. Іст Тангдонг, №11).

Дата виробництва: 25.12.2017

Серійний номер зазначений на виробі.

НОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ БЫЛИ РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ ТОЧНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕСА ИЛИ ПОТЕРИ ВЕСА ЗА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ И ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ МНОГОЛЕТНЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИ НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Оснащены высокоточными тензометрическими датчиками
- Максимальный вес 180 kg(кг) (396,8 lb(фунтов)/28,3 st(стоуна))
- Цена деления: 100 g(г)/0,2 lb(фунта)
- ЖК-экран
- Автоматический сброс на 0
- Автоматическое выключение
- Индикация перегрузки
- Индикация низкого заряда аккумулятора

## БЛОК ПИТАНИЯ

Вставьте аккумулятор или снимите изолирующую полоску с контактов аккумулятора перед использованием. Замените аккумулятор, когда отображается «Низкий заряд».

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Установите весы на твердой, плоской поверхности. Это обеспечит наибольшую точность и повторяемость результатов.
2. Встаньте на весы. Число на ЖК-экране мигает 3 раза — это результат взвешивания вашего тела.

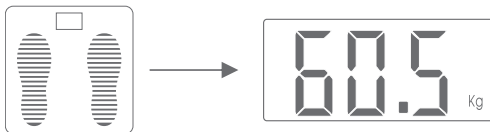

## АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

Если взвешивание не производится и отображается ноль, весы автоматически отключатся через 10 секунд.

## ИНДИКАЦИЯ ПЕРЕГРУЗКИ

Когда весы перегружены (более 180 kg(кг) / 396 lb(фунтов) /28 st(стоунов)), на экране появится:



## ИНДИКАЦИЯ РАЗРЯДА АККУМУЛЯТОРА

Когда аккумулятор нуждается в замене, на экране появится сообщение:



Откройте заднюю крышку весов, осторожно извлеките аккумулятор из батарейного отсека.

## УХОД И ВНИМАНИЕ

- Установите весы на твердой, плоской поверхности. Это обеспечит наибольшую точность и повторяемость.
- Всегда взвешивайтесь на тех же весах, лежащих на той же поверхности пола. Неровный пол может влиять на показания.
- Очистка: можно чистить весы влажной тканью и, при необходимости, использовать немного жидкости для промывки. Запрещается погружать весы в воду или промывать их проточной водой.
- Предохраняйте весы от ударов, влаги, пыли, химических веществ, резких изменений температуры, электромагнитного поля и близких источников тепла.

- Никогда не наступайте на внешний край весов одной ногой, это может вызвать опрокидывание!
- Храните упаковку в недоступном для детей месте!
- Не выбрасывайте старые аккумуляторы в огонь. Аккумуляторы могут взорваться или протечь. Утилизируйте опасные отходы.
- Если весы не будут использоваться в течение длительного периода, снимите аккумулятор и убедитесь, что на весах ничего не стоит.

Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы - 3 года. По окончании срока службы изделия вам необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр для проведения профилактического обслуживания изделия и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации. Работы по профилактическому обслуживанию изделия и его диагностики выполняются авторизованными сервисными центрами на платной основе.

Производитель не рекомендует продолжать эксплуатацию изделия по окончании срока службы без проведения его профилактического обслуживания в авторизованном сервисном центре, так как в этом случае изделие может представлять опасность для жизни, здоровья или имущества потребителя.

Импортер: ООО «САВ-Дистрибьюшн» ул. Дорогожицкая, 1, г. Киев, 04119. Уполномоченный представитель производителя в Украине: ООО «НАШ СЕРВИС», 04060, г. Киев, ул. Щусева, дом 44, тел.: 0444670859. Производитель: GUANGZHOU AEMAXX HOUSEHOLD PRODUCTS CO., LTD. Адреса: Building B1, Yufu Kemaos business zone, No 11, East Tangdong Road, Tianhe district, Guangzhou city, China. (Гуанджоу Аймакс Хаусхолд Продактс Ко., ЛТД. Адрес: Китай, г. Гуанжоу, Тьянхе, ул. Ист Тангдонг, №11).

Дата производства: 25.12.2017

Серийный номер указан на изделии.

