


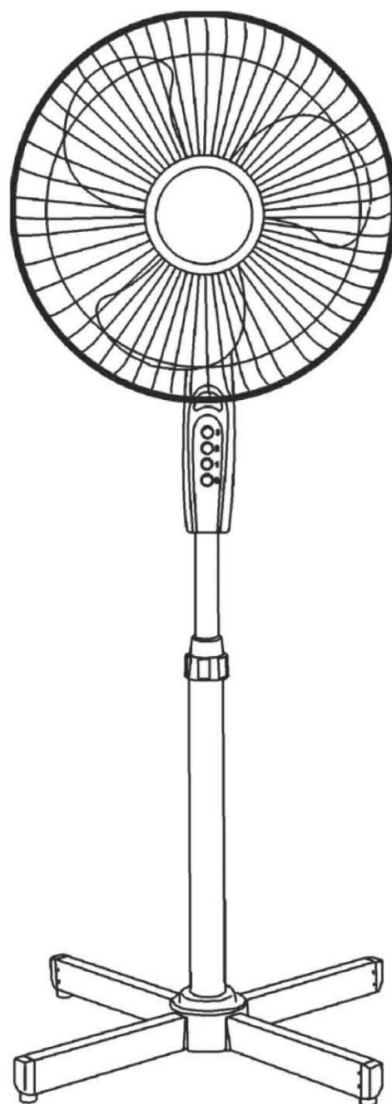

ВЕНТИЛЯТОР ПІДЛОГОВИЙ

Інструкція з експлуатації

FR20-10



Ми дякуємо Вам за Ваш вибір!

УВАГА! Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації.


- Не залишайте працюючий вентилятор без нагляду.
- Тримайте електричні прилади в недоступному місці для дітей або людей з фізичними та розумовими вадами. Не дозволяйте їм використовувати техніку без нагляду.
- Переконайтеся, що вентилятор відключений від мережі живлення перед зняттям захистної решітки.
- Якщо шнур живлення пошкоджений, він повинен бути замінений виробником або його сервісним центром або іншим кваліфікованим фахівцем, щоб уникнути небезпеки.
- Цей пристрій не призначено для користування особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони не знаходяться під контролем чи за вказівками використання приладу з боку осіб, відповідальних за їх безпеку.
- Діти повинні бути під наглядом, щоб вони не гралися з приладом.

Правила безпечного використання:

- Ніколи не вставляйте палець, олівець, або будь-який інший об'єкт через решітку, коли вентилятор працює.
- Від'єднайте вентилятор при переміщенні з одного місця в інше.
- Від'єднайте вентилятор при знятті решітки для очищення.
- Переконайтеся, що вентилятор працює на стійкій поверхні, щоб уникнути перекидання.
- НЕ використовуйте вентилятор у вікні, дощ може створити небезпеку ураження електричним струмом.
- Використовуйте вентилятор тільки в приміщенні.

Як зібрати основу вентилятора:

- Прикрутіть стійку до основи за допомогою 4 гвинтів, як показано на малюнку.
- Відкрутіть кільце регулювання висоти.
- Опустіть до низу декоративну деталь стійки, щоб вона була щільно притиснута до основи стійки.
- Витягніть подовжувач стійки та знову закрутіть/закріпіть кільце регулювання висоти.

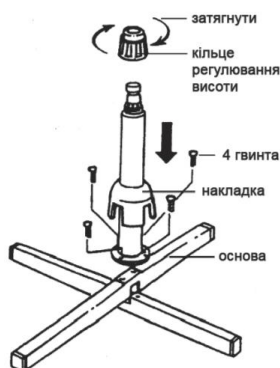


ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Перед встановленням на стійку блоку електродвигуна необхідно повністю закріпити кільце регулювання висоти.

Інструкція:

- Щоб активувати/вимкнути режим обертання головки вентилятора, надавіть/втягніть фіксуючу кнопку.
- Повітряний потік можливо регулювати вгору та вниз, послабивши кнопку регулювання нахилу та відрегулювавши положення нахилу головки вентилятора під потрібним кутом. Закріпіть цю кнопку.
- Щоб відрегулювати висоту вентилятора, послабте кільце регулювання висоти, обережно витягніть стійку вентилятора та закріпіть кільце.
- Швидкість регулюйте натисканням кнопок (4 положення: 0-1-2-3).
- Вставте вилку кабелю живлення в розетку.

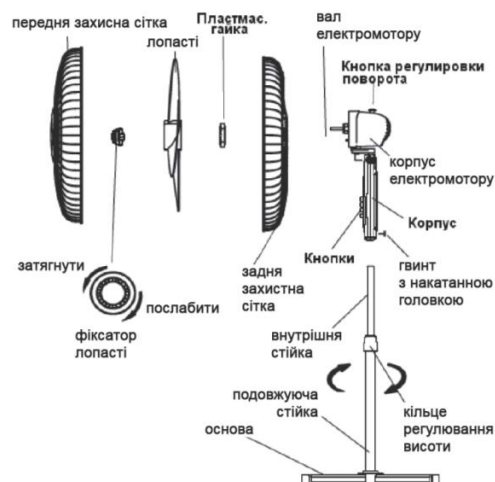

Догляд за вентилятором:

- Перед очисткою, переконайтеся, що вентилятор вимкнений з мережі живлення.
- Пластикові частини слід чистити м'якою тканиною змоченою в мильному розчині. Потім потрібно протерти сухою тканиною.



УТИЛІЗАЦІЯ: Не викидайте електричні прилади як звичайні побутові відходи, користуйтеся спеціальними прийомними пунктами. Зверніться до місцевих органів, щоб отримати інформацію про наявні прийомні пункти. Якщо електричні прилади потрапляють на звалище, з них можуть витікати небезпечні речовини та потрапити у підземні води або продукти харчування, що може нашкодити вашому здоров'ю.

Гарантійний термін 12 місяців з дати продажу. Гарантія не розповсюджується на природні зміни зовнішніх властивостей виробу, що виникли під час користування ними: подряпини, плями, зміна кольору. Щоб уникнути випадків займання чи ураження електричним струмом, не розбирайте пристрій. Строк служби: 2 роки. Імпортер: ТОВ «САВ-Дистрибьюшн», вул. Дорогожицька, 1, м. Київ, 04119. Виробник: ALLEN ELECTRONICS CO., LTD. FUJIAN. Allen Industrial Zone, North Binjiang Road, Luojiang, Quanzhou, Fujian, China. (АЛЛІЕН ЕЛЕКТРОНІКС КО., ЛТД. ФУДЖЯН. Промислова зона Аллена, Північна дорога Бінцзян, Луоцзян, Куанджоу, Фуцзянь, Китай). Номер партії виробництва ідентифікується за датою виготовлення. Дата виготовлення: 10.01.2020.