



UA

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА

Інструкція з експлуатації

DRF-144FN




Дякуємо Вам за Ваш вибір!
Благодарим Вас за Ваш выбор!

Застереження

1. Цей пристрій не повинен використовуватися людьми (включаючи дітей) з фізичними чи психічними вадами, з вадами органів чуттів, а також за відсутності досвіду чи знань щодо користування даним пристрієм, окрім випадків, коли їм було проведено інструктаж людиною, яка турбується про їх безпеку.
2. Не дозволяйте дітям грatisя з пристрієм.
3. Не блокуйте вентиляційні отвори.
4. Ніколи не використовуйте для розморожування фен для волосся, електричні нагрівачі чи інші схожі електричні пристрії.
5. Не використовуйте інші електричні пристрії всередині холодильника, за винятком тих, що рекомендовано виробником.
6. Не використовуйте цей пристрій для зберігання вибухових та інших небезпечних речовин, таких як фарби в аерозольних балонах.
7. Цей пристрій призначений для використання в домашніх умовах та підібних до них: офіси, кухні у заходах швидкого харчування, готелях, мотелях.

Загальний вид пристрія

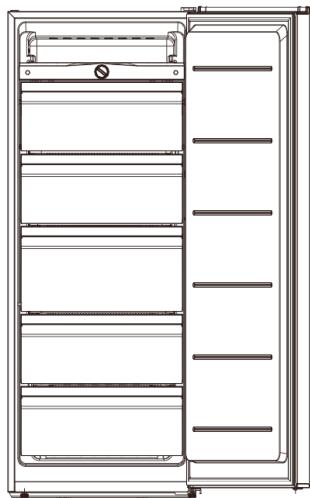

Транспортування морозильної камери

Під час транспортування чи перенесення пристрія тримайте його за основу та переносіть вертикально. Не нахиляйте морозильну камеру більше ніж на 45°. Ніколи не перевертайте її догори дном. Не кладіть та не транспортуйте пристрій, якщо він лежить на боку на задній чи на передніх сторонах. Не використовуйте дверці як допомогу при перенесенні. Це може вивести пристрій з ладу.

Встановлення

1. Встановлюйте прилад на рівній та твердій поверхні. Це виключить шуми, які могли би з'явитися від вібрації.
2. Встановлюйте обладнання у приміщенні, що добре вентилюється та не містить вологи.
3. Відстань між верхньою частиною обладнання та меблями, також відстань з боків між стінками та будь-якими меблями/боковими стінами повинна бути не менше 10 см.
4. Не розміщуйте прилад поблизу джерел тепла (пряме сонячне проміння, електрична плита тощо).

Перед включенням

1. Очистіть морозильну камеру теплою водою з милом. Витріть на сухо.
Примітка: Електричні компоненти протріть тільки сухою ганчіркою.
2. Переведіть стрілку терmostату в положення «2» та ввімкніть вилку в розетку. Компресор запрацює.
3. Після 30 хвилин роботи приладу перевірте, чи відбувається охолодження в середині морозильної камери.

Контроль температури

Температуру всередині морозильної камери можна налаштувати за допомогою ручки терmostату. Вона знаходиться в верхній частині приладу.

Чим більше до «4» налаштована ручка терmostату, тим нижча температура. Середні налаштування є найбільш оптимальними для більшості продуктів. Положення «4» є холоднішим за положення «1».

Для більшості випадків, виробник рекомендує встановити терmostат на позначку «2» або «3».



Рекомендації

- Регулярно перевіряйте вміст морозильної камери.
- Регулярно очищуйте та розморожуйте морозильну камеру (див. розділ «Розморожування»).
- Зберігайте продукти в морозильній камери якомога менше і не довше дати, вказаної на пакуванні «Вжити до..».
- Зберігайте фабричні заморожені продукти згідно рекомендацій, поданих на пакуванні, що ви купили.

- Завжди обираїте свіжі продукти високої якості і добре мийте їх перед заморожуванням.
- Підготуйте продукти до заморожування. Розділіть їх на малі порції. Це прискорить процес заморожування.
- Загортайте продукти в алюмінієву фольгу чи якісні пластикові пакети для заморожування, щоб бути впевненим, що до продуктів нема доступу повітря.
- Загортайте продукти, коли ви їх купляєте і поміщайте в морозильну камеру так швидко, наскільки це можливо.
- Невеликі порції продуктів зберігайте в кошику.

Розморожування морозильної камери

Якщо морозильна камера працює довгий час, всередині нашаровується лід. Товстий шар льоду знижує ефективність роботи приладу – щоб досягти потрібної температури, компресор має працювати довше, збільшуючи розхід електроенергії. Рекомендується регулярно видаляти лід з морозильної камери.

1. Звільніть морозильну камеру від продуктів.
2. Встановіть регулятор температури в положення «0».
3. Дайте льоду та інею розтанути та за допомогою м'якої ганчірки протріть морозильну камеру.
4. Якщо шар льоду великий, зніміть його паличкою. Не використовуйте для цього гострі предмети!

Застереження

- Не кладіть важкі речі на прилад. Не намагайтесь сидіти чи стояти на морозильній камері, оскільки він не призначений для цього. Ви можете поранитися чи пошкодити прилад.
- Прилад розрахований на роботу в мережі змінного струму з напругою 220-240В, 50Гц.
- Якщо є проблеми з енергопостачанням, не відкривайте кришку. Заморожені продукти не зіпсуються, якщо енергопостачання було відсутнім менше ніж 20 годин. Якщо проблема триває більше ніж 20 годин, тоді слід перевірити продукти і негайно спожити або приготувати, а тоді знову заморозити.
- Не блокуйте вентиляційні отвори. Переконайтесь, що зі всіх сторін приладу відсутні пакувальні матеріали.
- Переконайтесь, що кабель живлення не деформований та не торкається працюючих частин приладу.
- Не слід без потреби відкривати дверцята приладу, інакше це зменшує його енергоефективність, компресор працює довше, щоб досягти потрібної температури, та збільшуються витрати електроенергії.
- Після кожного розморожування, очистіть прилад.

- Ніколи не торкайтесь внутрішньої поверхні морозильної камери чи замерзлих продуктів в ній мокрими руками, тому що ви можете обморозитись.
- Для підключення приладу не використовуйте подовжуваці.
- Не використовуйте механічні прилади чи інші методи для прискорення розморожування окрім тих, що рекомендуються виробником.
- Після закінчення часу служби приладу, здавайте його на переробку у відповідні організації.
- Прилад має бути встановлений так, щоб був вільний доступ до електричної вилки.
- Якщо кабель живлення пошкоджено, зверніться до сервісного центру.

Чищення та догляд

Під час очищення або технічного обслуговування треба відключити електричне живлення, витягнути штекер з розетки, звільнити камеру від продуктів харчування та ящиків. Щоб почистити внутрішню поверхню морозильної камери використовуйте мильний розчин та ганчірку. Після чищення протріть насухо свіжою ганчіркою.

Ніколи не використовуйте кислоту, хімічні розчинники, бензин чи схожі на них речовини, щоб почистити будь-яку частину морозильної камери.

Ніколи не використовуйте маслянисту воду чи бензин, щоб почистити пластикові деталі морозильної камери. Ці речовини можуть деформувати пластикові деталі.

Обслуговування

Якщо морозильна камера не працює належним чином, перевірте наступне:

1. Якщо морозильна камера не працює:
 - Вилка належним чином включена в розетку.
 - Енергопостачання не виключене.
 - Пробки не перегоріли.
2. Морозильна камера не виробляє достатню кількість холоду:
 - Ручка терmostату встановлена вірно, двері відкриваються не надто часто.
3. Продукти не заморожуються:
 - Перевірте налаштування терmostату.
4. Морозильна камера працює надто шумно:
 - Прилад було встановлено на нерівній поверхні.
 - Прилад було встановлено між шафами, що вібрують та виділяють шум.
 - Морозильна камера перевантажена продуктами.
 - Перебої в електропостачанні.

Якщо ваша морозильна камера не працює належним чином після того, як ви


перевірили все вище вказане, зверніться до сервісного центру.

Примітка: Під час тривалого перебування у вологому середовищі, на зовнішній поверхні морозильної камери можуть утворитися краплі води. Це нормальну. Протріть поверхню сухою ганчіркою.

З метою покращення роботи приладу в конструкцію можуть бути внесені зміни, які можуть бути не зображені в даній інструкції.

Утилізація

Цей виріб відповідає вимогам Директиви WEEE (2012/19/EU). Цей виріб позначений символом принадлежності до категорії відходів електричного й електронного обладнання (WEEE). Цей виріб виготовлений з високоякісних деталей та матеріалів, підлягають повторному використанню й переробці. Після закінчення терміну експлуатації цей виріб не можна викидати разом зі звичайними побутовими відходами. Його слід здати у відповідний пункт збору відходів електричного й електронного обладнання як вторинної сировини. Інформацію про місцезнаходження найближчого пункту збору відходів можна отримати в місцевих органах влади.

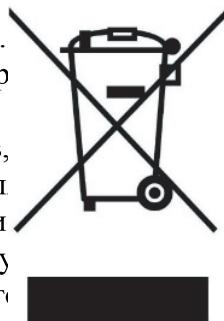

Утилізація пакувальних матеріалів

Пакувальні матеріали становлять загрозу для дітей. Зберігайте пакувальні матеріали в безпечному й недоступному для дітей місці. Пакувальні матеріали для приладу виготовлені з матеріалів, які підлягають вторинній переробці. Правильно утилізуйте їх і сортуйте відповідно до вказівок стосовно відходів, які підлягають переробці. Не викидайте їх разом зі звичайними побутовими відходами.

По закінченні строку служби виробу вам необхідно звернутися до авторизованого сервісного центру для проведення профілактичного обслуговування виробу і визначення його придатності до подальшої експлуатації. Роботи з профілактичного обслуговування виробу і його діагностики виконуються авторизованими сервісними центрами на платній основі. Виробник не рекомендує продовжувати експлуатацію виробу по закінченні строку служби без проведення його профілактичного обслуговування в авторизованому сервісному центрі, так як в цьому випадку виріб може становити небезпеку для життя, здоров'я або майна спо-

Гарантійний термін – 2 роки.

Строк служби – 5 років. Імпортер: ТОВ «САВ-Дістрибушн» вул. Дорогожицька, 1, м. Київ, 04119. Виробник: Hefei Hualing CO.,LTD. 176# Jinxiu Road, Hefei Economic and Technological Development Area, Anhui, P.R.C. (Хефей Хуалінг Ко., Лтд. Адреса: Джінгксіу Роад №176, Хефей Економік енд Технолоджікал Ареа, Анхой, Китай). Дата виготовлення: 20.02.2020. Серійний номер вказано на виробі.