



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК

Инструкция по эксплуатации

DKW-1306



Мы благодарим Вас за Ваш выбор!

Внимание!

Внимательно прочитайте инструкции до начала эксплуатации во избежание повреждения вследствие некорректного использования. Обратите особое внимание на раздел «Меры предосторожности». При передаче прибора третьему лицу, необходимо также передать и Руководство по эксплуатации.

Меры предосторожности

- Несоблюдение мер предосторожности может привести к повреждениям прибора или травмам.
- Используйте прибор по его прямому назначению. Компания-производитель не несет ответственности за любые повреждения, полученные в результате несоблюдения инструкций, приведенных в данном руководстве.
- До того, как включить чайник в электрическую розетку, проверьте, совпадает ли уровень напряжения, указанный на шильдике, с уровнем напряжения Вашей домашней электрической сети.
- Во избежание возникновения пожара, риска получения электрического шока или травм, не опускайте шнур питания с вилкой в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно выньте вилку шнура и затем отнесите прибор в сервисный центр для проверки. Не используйте прибор прежде, чем Вы примите меры по устранению неполадки.
- Не кладите посторонние предметы в чайник.
- Не трогайте чайник мокрыми руками, не ставьте его на влажный пол и не используйте прибор, если он мокрый. Не трогайте вилку шнура мокрыми руками.
- Регулярно проверяйте вилку шнура и шнур электропитания на наличие повреждений. Если шнур поврежден, его необходимо немедленно заменить; отнесите его к производителю или в авторизованный сервисный центр во избежание получения травм.
- Не используйте прибор, если шнур электропитания поврежден, чайник упал на пол или поврежден каким-либо другим образом.

В этом случае прибор необходимо отнести к производителю, в специализированный сервисный центр или к другому специалисту, во избежание риска получения травм.

- Никогда не разбирайте прибор и не чините его самостоятельно, во избежание получения электрического шока.
- Следите, чтобы провод не свисал с краев стола и не соприкасался с горячими поверхностями. Храните прибор подальше от горячих приборов и источников открытого пламени. Вынимайте шнур из розетки, держа вилку обеими руками.
- Для дополнительной защиты Вы можете установить в домашнюю электрическую сеть выключатель тока короткого замыкания с показателем номинального тока отключения – 30мА. Проконсультируйтесь с электриком.
- Убедитесь, что шнур питания или удлинитель не создают неудобств и никто не запнется или случайно не выдернет их.
- При использовании удлинителя убедитесь, что он выдержит уровень потребления энергии прибора, иначе возможен перегрев шнура питания или вилки.
- Устанавливайте прибор на ровную твердую жаропрочную поверхность, подальше от горячих поверхностей (например, горячих горелок), источников открытого пламени и подальше от детей.
- Прибор не предназначен для коммерческого использования и для использования на открытом воздухе.
- Беспроводные чайники можно использовать только с прилагаемой базой-подставкой.
- Запрещается погружать прибор в любые жидкости.
- Всегда отключайте шнур питания от ро-

зетки, если не используете прибор продолжительное время и каждый раз перед чисткой прибора.

- Помните, пока прибор подключен к сети электропитания, электричество будет поступать в провод, даже если прибор не включен/не работает.
- Никогда не переносите чайник за шнур питания.
- Заполняя чайник водой, не переливайте за отметку верхнего уровня во избежание получения ожогов вследствие выплескивания кипятка.

Меры безопасности

- Используйте чайник только с прилагаемым основанием. Используйте основание только по его прямому назначению.
- При заполнении чайника водой следите, чтобы уровень не превышал отметку MAX. Не переливайте чайник. Если чайник переполнен, при кипении вода будет выливаться и возникнет риск ожога.
- Всегда проверяйте, закрыта ли крышка чайника перед включением, иначе кипящая вода может вылиться.
- Прибор предназначен только для кипячения воды.

Инструкции по эксплуатации

- Поставьте чайник на ровную устойчивую твердую поверхность.
- Откройте чайник и наполните его водой. Следите за тем, чтобы уровень воды в чайнике находился между отметками MIN и MAX. Если воды в чайнике меньше минимальной отметки, чайник не включится, если больше максимальной – вода будет выплескиваться при кипении.
- Закройте крышку.

- Данный прибор не предназначен для использования детьми или людьми с ограниченными физическими и умственными способностями до тех пор, пока они не были проинструктированы относительно эксплуатации данного прибора, или опытный человек, несущий ответственность за их безопасность, не присматривает за ними.
- Следите, чтоб дети не играли с прибором.

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ОЖОГОВ!

Не прикасайтесь к горячим поверхностям, берясь за ручку или кнопку, используйте прихватки.

- **ВНИМАНИЕ!** Берегитесь пара! Никогда не поднимайте крышку во время кипения воды, пар может обжечь Вас.
- Ставьте горячий прибор в недоступное для детей и людей с ограниченными возможностями место.

Чистка и уход

- Следуйте всем инструкциям, приведенным ниже.
- Всегда вынимайте вилку шнура питания из розетки перед чисткой. Дайте чайнику полностью остыть.
- Полностью высушите прибор прежде, чем снова включать вилку в электрическую розетку.
- Протирайте чайник и основание влажной

мягкой тканью, не используйте чистящие средства.


- Необходимо периодически мыть чайник от образующейся внутри него накипи. Вы можете купить антинакипин в магазине и почистить чайник, следуя инструкциям на упаковке.

- **Хранение:** сматывайте шнур питания и поместите его в отделение на дне базы.

Технические характеристики

- 1,7 литра
- Защита от включения без воды
- Скрытый нагревательный элемент
- LED-подсветка
- 2200 Вт
- 50 Гц
- 220 В

Утилизация

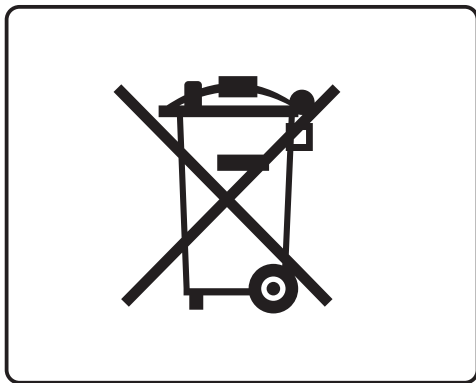

Данный значок означает, что данный продукт не может быть утилизирован вместе с другими бытовыми отходами. С целью уменьшения ущерба окружающей среде и человеческого здоровью от неконтролируемой утилизации отходов, отправляйте отслуживший прибор в специальные пункты сбора для дальнейшей переработки. Для утилизации бывшего в употреблении прибора обращайтесь к продавцу по месту приобретения данного прибора. Этот продукт может быть экологически безопасно переработан.

Гарантийный срок - 12 месяцев. Срок службы - 3 года.

Импортер: ООО «САВ-Дистрибьюшн», ул. Дорогожицкая, 1, г. Киев, 04119.

производитель: NINGBO KECHEG ELECTRIC MANUFACTURE CO., LTD. Add: No.588 Cui ping Road, Henghe Town, Cixi City, Zhejiang, China (Нингбо Кеченг Электрикал Менифекчер Ко., ЛТД. Адрес: №588 Куи пинг Роуд, Хенгхе Таун, КИКС Сити, Чжэцзян, Китай).

Дата производства: 10.03.2019. Серийный номер указан на изделии.