


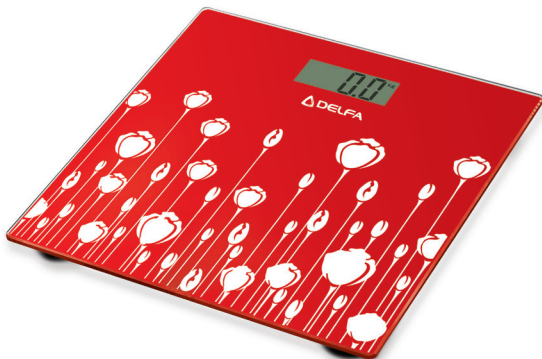

UA ПІДЛОГОВІ ПОБУТОВІ
ЕЛЕКТРОННІ ВАГИ
Інструкція з експлуатації

RU НАПОЛЬНЫЕ БЫТОВЫЕ
ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ
Инструкция по эксплуатации

DC-1201



Ми дякуємо Вам за Ваш вибір!
Мы благодарим Вас за Ваш выбор!

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Максимальна вага: 150 kg(кг) / 330 lb(фунтів) / 23.6 st(стоуна)
2. Мінімальна вага: 2,5 kg(кг)
3. Одиниці виміру: kg(кг) / lb(фунти) / st(стоуни)
4. Ціна поділки: 0,1 kg(кг) / 0.2 lb(фунта)
5. Індикатор розрядки батареї: Lo
6. Індикатор перегрузки: O-LD

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

- Вставте літєву батарею CR2032 у відсік для батарей, який розташований на нижній частині ваг.
- Ваги повинні бути встановлені на рівну і тверду поверхню.
- Встаньте на ваги.
- Завжди ставайте в центр платформи, на дисплеї відобразиться 8888.
- Протягом декількох секунд, ваша вага відобразиться на дисплеї.
- Якщо ваги не використовуються, вони вимкнуться автоматично, через кілька секунд.

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Очищення: можна чистити ваги за допомогою вологої тканини і невеликої кількості миючої рідини, якщо потрібно. Ніколи не занурюйте ваги у воду і не промивайте їх під проточною водою.
- Не використовуйте агресивні або абразивні чистячі засоби.
- Оберегайте прилад від ударів, вологи, пилу, хімічних речовин, різких змін температур, електромагнітних полів і джерел тепла, які знаходяться дуже близько.
- Ніколи не ставьте на край ваг однією ногою, так як від цього ваги можуть нахилитися!
- Не ставте ваги на м'яку підлогу (наприклад, на килим), в цьому випадку показання можуть бути не точними.
- Тримайте пакувальні матеріали в недоступному для дітей місці!
- Пристрій призначений для особистого використання і не призначений для медичних або комерційних цілей.
- Перед зверненням до сервісного центру, перевірте батарейку та замініть їх, якщо це необхідно.

Гарантійний строк: 12 місяців. Строк служби товару – 3 роки. По закінченні строку служби виробу вам необхідно звернутися до авторизованого сервісного центру для проведення профілактичного обслуговування виробу і визначення його придатності до подальшої експлуатації. Роботи з профілактичного обслуговування виробу і його діагностики виконуються авторизованими сервісними центрами на платній основі. Виробник не рекомендує продовжувати експлуатацію виробу по закінченні строку служби без проведення його профілактичного обслуговування в авторизованому сервісному центрі, так як в цьому випадку виріб може становити небезпеку для життя, здоров'я або майна споживача.

Імпортер: ТОВ «САВ-Дистрибьюшн» вул. Дорогожицька, 1, м. Київ, 04119. Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «НАШ СЕРВІС», 04060, м. Київ, вул. Щусева, буд. 44, тел.: 0444670859
Виробник: GUANGZHOU AEMAXX HOUSEHOLD PRODUCTS CO., LTD. Адреса: Building B1, Yufu Kemaο business zone, No 11, East Tangdong Road, Tianhe district, Guangzhou city, China. (Гуанджоу Ай-макс Хаусхолд Продактс Ко., ЛТД. Адреса: Китай, м. Гуангжоу, Тяньхе, вул. Іст Тангдонг, №11).

Дата виробництва: 25.12.2017

Серійний номер зазначений на виробі.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Максимальный вес: 150 kg(кг) / 330 lb(фунтов) / 23.6 st(стоуна)
2. Минимальный вес: 2,5 kg(кг)
3. Единицы измерения: kg(кг) / lb(фунты) / st(стоуны)
4. Цена деления: 0,1 kg(кг) / 0.2 lb(фунта)
5. Индикатор разрядки батареи: Lo
6. Индикатор перегрузки: O-LD

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Вставьте литиевую батарею CR2032 в отсек для батареи, который расположен на нижней части весов.
- Весы должны быть установлены на ровную и твердую поверхность.
- Встаньте на весы.
- Всегда становитесь в центр платформы, на дисплее отобразится 8888.
- В течение нескольких секунд ваш вес отобразится на дисплее.
- Если весы не используются, они выключатся автоматически, через несколько секунд.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- Очистка: можно чистить весы с помощью влажной ткани и небольшого количества моющей жидкости, если требуется. Никогда не погружайте весы в воду и не промывайте их под проточной водой.
- Не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства.
- Оберегайте прибор от ударов, влаги, пыли, химических веществ, резких изменений температур, электромагнитных полей и источников тепла, которые находятся слишком близко.
- Никогда не становитесь на край весов одной ногой, так как от этого весы могут наклониться!
- Не ставьте весы на мягкий пол (например, на ковер), в этом случае показания могут быть не точными.
- Держите упаковочные материалы в недоступном для детей месте!
- Устройство предназначено для личного использования и не предназначено для медицинских или коммерческих целей.
- Перед обращением в сервисный центр, проверьте батарейку и замените ее, если это необходимо.

Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы товара - 3 года. По окончании срока службы изделия вам необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр для проведения профилактического обслуживания изделия и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации. Работы по профилактическому обслуживанию изделия и его диагностики выполняются авторизованными сервисными центрами на платной основе.

Производитель не рекомендует продолжать эксплуатацию изделия по окончании срока службы без проведения его профилактического обслуживания в авторизованном сервисном центре, так как в этом случае изделие может представлять опасность для жизни, здоровья или имущества потребителя.

Импортер: ООО «САВ-Дистрибьюшн» ул. Дорогожицкая, 1, г. Киев, 04119. Уполномоченный представитель производителя в Украине: ООО «НАШ СЕРВИС», 04060, г. Киев, ул. Щусева, дом 44, тел.: 0444670859

Производитель: GUANGZHOU AEMAXX HOUSEHOLD PRODUCTS CO., LTD. Адрес: Building B1, Yufu Kemao business zone, No 11, East Tangdong Road, Tianhe district, Guangzhou city, China. (Гуанджоу Ай-макс Хаусхолд Продактс Ко., ЛТД. Адрес: Китай, г. Гуангжоу, Тяньхе, ул. Ист Тангдонг, №11).

Дата производства: 25.12.2017
Серийный номер указан на изделии.

